



SGH-G400 Instrukcja obsługi



Korzystanie z podręcznika

Niniejszy podręcznik użytkownika został zaprojektowany specjalnie z myślą o zapoznaniu użytkownika ze wszystkimi funkcjami tego telefonu komórkowego. Na początek należy zapoznać się z sekcjami „Wprowadzenie do telefonu”, „Wkładanie karty SIM i przygotowywanie telefonu”, i „Korzystanie z podstawowych funkcji”.

Ikony instruktażowe

Przed rozpoczęciem należy zapoznać się z ikonami użytymi w podręczniku:



WARNING

Ostrzeżenie — sytuacje, w których może dojść do uszkodzenia ciała użytkownika lub zranienia innych.



CAUTION


Przestroga — sytuacje, w których może dojść do uszkodzenia telefonu lub innych urządzeń.



Uwaga — uwagi, wskazówki dotyczące użytkowania lub informacje dodatkowe.



Odniesienie — strony zawierające informacje na dany temat, np.: ► str.12 (znaczy: „patrz strona 12”).

- **Kolejność** — kolejność wyboru opcji lub menu w celu wykonania konkretnej czynności, np.: Naciśnij klawisze **<Menu>** → **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** (oznacza **Menu**, następnie **Wiadomości**, następnie **Utwórz wiadomość**)
- [] **Nawiasy kwadratowe** — klawisze telefonu, np.: [] (odpowiada przełącznikowi zasilania/klawiszowi wyjścia z menu)
- < > **Nawiasy okrągłe** — klawisze przyporządkowane określonym funkcjom na danym ekranie, np.: klawisz **<OK>** (odpowiada klawiszowi przyporządkowanemu funkcji **OK**)

Informacja o prawach autorskich

Prawa do wszystkich technologii oraz produktów obejmujące to urządzenie są własnością odpowiednich właścicieli:

- Bluetooth® jest zarejestrowanym znakiem towarowym organizacji Bluetooth SIG, Inc. stosowanym na całym świecie — Bluetooth QD ID: B013758.
- Java™ jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Spis treści

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania	2
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa	2
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa	4
Ważne informacje dotyczące użytkowania	7
Wprowadzenie do telefonu	10
Rozpakowywanie	10
Wygląd telefonu	11
Klawisze	12
Wyświetlacz	13
Ikony	14
Wkładanie karty SIM i przygotowywanie telefonu	17
Wkładanie karty SIM lub USIM i baterii	17
Ładowanie baterii	19
Wkładanie karty pamięci	20
Korzystanie z podstawowych funkcji	21
Włączanie i wyłączanie telefonu	21
Dostęp do menu	22
Przełączanie aplikacji	22
Korzystanie z zewnętrznego wyświetlacza	23

Dostosowywanie telefonu	23	Włączanie funkcji śledzenia telefonu	47
Korzystanie z podstawowych funkcji połączeń	26	Nagrywanie i odtwarzanie notatek głosowych	48
Wysyłanie i wyświetlanie wiadomości	27	Korzystanie z gier i programów w standardzie Java	49
Dodawanie i wyszukiwanie kontaktów	30	Korzystanie z czytnika RSS	50
Korzystanie z podstawowych funkcji aparatu	30	Przesyłanie zdjęć i filmów wideo do sieci WWW	51
Słuchanie muzyki	32	Tworzenie i wyświetlanie czasu na świecie	52
Przeglądanie stron WWW	35	Konfiguracja i korzystanie z alarmów	53
Korzystanie z funkcji zaawansowanych	36	Korzystanie z kalkulatora	54
Korzystanie z zaawansowanych funkcji połączeń	36	Przeliczanie walut lub miar	54
Korzystanie z zaawansowanych funkcji książki telefonicznej	38	Konfigurowanie licznika odliczania	54
Korzystanie z zaawansowanych funkcji wiadomości	40	Korzystanie ze stopera	54
Korzystanie z zaawansowanych funkcji muzycznych	41	Tworzenie nowego zadania	55
Korzystanie z narzędzi i programów	44	Tworzenie notatki tekstowej	55
Korzystanie z bezprzewodowej funkcji Bluetooth	44	Zarządzanie kalendarzem	55
Drukowanie obrazów	46	Rozwiązywanie problemów	a
Włączanie i wysyłanie wiadomości SOS	47	Indeks	d

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania

W celu uniknięcia niebezpieczeństwa, zapewnienia zgodności działań z prawem i optymalnego działania telefonu komórkowego należy stosować się do poniższych instrukcji.



Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Przechowywanie telefonu w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt

Telefon oraz wszystkie jego akcesoria powinny być przechowywane w miejscu niedostępnym dla małych dzieci lub zwierząt. Małe części w przypadku połknięcia mogą spowodować zadławienie lub poważne uszkodzenie ciała.

Ochrona słuchu



Duże natężenie dźwięku podczas słuchania może doprowadzić do uszkodzenia słuchu. Należy ustawić minimalny poziom głośności, umożliwiający wyraźne słyszenie rozmowy lub muzyki.

Dokładne instalowanie telefonów komórkowych i akcesoriów

Należy upewnić się, że telefony komórkowe lub akcesoria są dokładnie zamontowane w pojeździe. Należy unikać umieszczania telefonu i akcesoriów w pobliżu poduszki powietrznej. Nieprawidłowo zainstalowany sprzęt bezprzewodowy może spowodować poważne uszkodzenia ciała w przypadku zadziałania poduszki powietrznej.

Ostrożność w obsłudze i pozbywaniu się baterii i ładowarek

- Należy używać tylko baterii i ładowarek zatwierdzonych przez firmę Samsung i przeznaczonych do określonego modelu telefonu. Niezgodne baterie i ładowarki mogą spowodować poważne obrażenia ciała lub uszkodzenie telefonu.
- Nigdy nie należy wrzucać baterii do ognia. Pozbywając się baterii, należy stosować się do przepisów lokalnego prawa.

- Baterii lub telefonów nie należy nigdy umieszczać na lub w urządzeniach wydzielających ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe, piece i grzejniki. Baterie mogą wybuchnąć, jeśli zostaną zbyt mocno rozgrzane.
- Nigdy nie należy łamać ani przebijać obudowy baterii. Należy unikać wystawiania baterii na działanie wysokiego ciśnienia zewnętrznego, ponieważ może to doprowadzić do zwarcia wewnątrz baterii i jej przegrzania.

Unikanie działania w pobliżu rozruszników serca

Zgodnie z zaleceniami producentów i niezależnego ośrodka badawczego Wireless Technology Research, w celu uniknięcia potencjalnych zakłóceń należy zachować minimalną odległość 15 cm (6 cali) między telefonem a rozrusznikiem serca. W przypadku podejrzeń wystąpienia zakłóceń pracy rozrusznika serca lub innego urządzenia medycznego powodowanych przez telefon należy wyłączyć natychmiast telefon i skontaktować się z producentem rozrusznika serca lub urządzenia medycznego w celu uzyskania wskazówek dotyczących dalszego postępowania.

Wyłączanie telefonu w środowiskach zagrożonych wybuchem

Nie należy używać telefonu w miejscach tankowania paliwa (na stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi. Należy wyłączyć telefon w miejscach oznaczonych odpowiednimi ostrzeżeniami lub instrukcjami. Telefon może spowodować wybuch lub pożar w zbiornikach z paliwem lub środkami chemicznymi, instalacjach przesyłowych albo w ich pobliżu lub w obszarach stosowania materiałów wybuchowych. Nie należy przechowywać palnych płynów i gazów oraz materiałów wybuchowych w tym samym schowku co telefon, jego części i akcesoria.

Ograniczanie ryzyka uszkodzenia ciała w wyniku powtarzalnych ruchów

Podczas wysyłania wiadomości tekstowych lub grania telefon należy trzymać swobodnie, lekko naciskać klawisze, używać specjalnych funkcji w celu zmniejszenia naciśnień (na przykład szablonów i trybu wprowadzania zaprogramowanego tekstu), a także robić częste przerwy.



Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Zachowanie ostrożności podczas prowadzenia pojazdów

Należy unikać korzystania z telefonu podczas jazdy oraz stosować się do przepisów prawa, które ograniczają korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy. Jeśli to możliwe, w celu zwiększenia bezpieczeństwa należy korzystać z zestawu głośnomówiącego lub słuchawkowego.

Stosowanie się do wszystkich ostrzeżeń i przepisów dotyczących bezpieczeństwa

Należy stosować się do wszelkich przepisów ograniczających korzystanie z telefonów komórkowych w określonych obszarach.

Korzystanie wyłącznie z akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Samsung

Korzystanie z niezgodnych akcesoriów może spowodować uszkodzenie telefonu lub obrażenia ciała.

Wyłączanie telefonu w pobliżu sprzętu medycznego

Telefon może zakłócać pracę sprzętu medycznego w szpitalach i placówkach ochrony zdrowia. Należy stosować się do wszelkich przepisów, widocznych ostrzeżeń i wskazówek przekazywanych przez personel medyczny.

Wyłączanie telefonu lub jego funkcji bezprzewodowych na pokładzie samolotu

Telefon może powodować zakłócenia pracy urządzeń znajdujących się w samolocie. Należy stosować się do przepisów linii lotniczych i na żądanie personelu linii lotniczych wyłączyć telefon lub włączyć tryb pracy telefonu bez funkcji bezprzewodowych.

Ochrona baterii i ładowarek przed uszkodzeniem

- Należy unikać wystawiania baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0 °C/32 °F lub powyżej 45 °C/113 °F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na pojemność i żywotność baterii.
- Należy unikać kontaktu baterii z metalowymi przedmiotami, ponieważ może to spowodować zwarcie końcówek + i - baterii oraz doprowadzić do czasowego lub całkowitego uszkodzenia baterii.
- Nigdy nie należy używać uszkodzonych ładowarek ani baterii.

Ostrożne obchodzenie się z telefonem

- Nie wolno dopuścić do zamoczenia telefonu — płyny mogą spowodować poważne uszkodzenia. Nie należy obsługiwać telefonu mokrymi dłońmi. Zawilgocenie telefonu może spowodować utratę gwarancji producenta.

CAUTION

- Należy unikać używania oraz przechowywania telefonu w zakurzonych i brudnych miejscach, aby elementy ruchome nie uległy uszkodzeniu.
- Telefon jest złożonym urządzeniem elektronicznym — należy chronić go przed wstrząsami oraz obchodzić się z nim ostrożnie, aby uniknąć poważnych uszkodzeń urządzenia.
- Nie należy malować telefonu, ponieważ farba może zablokować elementy ruchome i uniemożliwić poprawne działanie urządzenia.
- Należy unikać używania lampy błyskowej aparatu lub latarki w bliskiej odległości od oczu dzieci lub zwierząt.
- Wystawienie telefonu lub karty pamięci na działanie pól magnetycznych może spowodować ich uszkodzenie. Nie należy używać etui zamykanych na zamek magnetyczny oraz doprowadzać do dłuższego kontaktu telefonu z polami magnetycznymi.

Unikanie zakłóceń spowodowanych z kontaktem telefonu z innymi urządzeniami elektrycznymi

Telefon emituje sygnały częstotliwości radiowej (RF), które mogą zakłócać niechronione lub chronione nieodpowiednio wyposażenie elektroniczne, takie jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe, urządzenia medyczne oraz inne urządzenia elektroniczne znajdujące się w domach i pojazdach. W celu rozwiązania jakichkolwiek problemów dotyczących zakłóceń urządzeń elektronicznych należy skontaktować się z producentami tych urządzeń.

CAUTION



Ważne informacje dotyczące użytkowania

Korzystanie z telefonu w normalnej pozycji

Nie należy dotykać wewnętrznej anteny telefonu.

Czynności serwisowe powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel

Dopuszczenie niewykwalifikowanego personelu do czynności serwisowych może skutkować uszkodzeniem telefonu oraz utratą gwarancji.

Zapewnienie maksymalnej żywotności baterii i ładowarki

- Należy unikać ładowania baterii przez okres dłuższy niż tydzień, ponieważ przeładowanie może doprowadzić do skrócenia żywotności baterii.
- Po pewnym czasie nieużywane baterie ulegają rozładowaniu i wymagają ponownego naładowania przed ich użyciem.

- Nieużywane ładowarki należy odłączać od zasilania.
- Baterii należy używać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

Ostrożne obchodzenie się z kartami SIM oraz kartami pamięci

- Nie należy usuwać karty podczas transferu lub uzyskiwania przez telefon dostępu do informacji, ponieważ może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub telefonu.
- Karty należy chronić przed silnymi wstrząsami mechanicznymi oraz szumami wywołanymi przez inne urządzenia elektryczne.
- Częste zapisywanie i usuwanie powoduje skrócenie żywotności kart pamięci.
- Nie należy dotykać złotych styków lub końcówek palcami oraz metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia kartę wytrzeć miękką ściereczką.

Zapewnienie dostępu do służb ratowniczych

Połączenia alarmowe z telefonu mogą nie być możliwe na niektórych obszarach lub w niektórych okolicznościach. Przed wyruszeniem w podróż do odległych lub niezagospodarowanych obszarów należy zapewnić sobie alternatywny sposób powiadomienia personelu służb ratowniczych.

Informacje na temat certyfikatu SAR (Specific Absorption Rate)

Telefon jest dostosowany do standardów Unii Europejskiej (UE) ograniczających wystawienie ludzi na działanie energii częstotliwości radiowych emitowanych przez radia lub inne urządzenia telekomunikacyjne. Standardy te zapobiegają sprzedaży telefonów komórkowych, które przekraczają maksymalny poziom częstotliwości (znany jako współczynnik SAR) wynoszący 2,0 waty na kilogram masy ciała.

Podczas testowania maksymalny zarejestrowany współczynnik SAR dla tego modelu wynosił 0,298 watów na kilogram. Podczas normalnego użytkowania rzeczywisty współczynnik SAR powinien być znacznie niższy, ponieważ telefon został tak zaprojektowany, aby emitować energię RF potrzebną do transmisji sygnału do najbliższej stacji bazowej. Poprzez automatyczną emisję możliwie najniższej energii telefon zmniejsza całkowity poziom narażenia na działanie energii RF.

Deklaracja zgodności umieszczona z tyłu niniejszej instrukcji wykazuje zgodność telefonu z dyrektywą RTTE. Więcej informacji na temat współczynnika SAR oraz powiązanych standardów UE znajduje się w witrynie telefonów komórkowych firmy Samsung.

Odpowiednia utylizacja produktu



(Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne)
(Dotyczy Unii Europejskiej oraz innych krajów Europy posiadających odrębne systemy zbierania odpadów)

To oznaczenie znajdujące się na produkcie lub jego dokumentacji informuje, że produktu tego nie powinno się wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi. Oddzielanie zużytego

urządzenia od innych odpadów i poddanie go odpowiedniemu recyklingowi pomaga chronić środowisko naturalne i zdrowie ludzkie oraz przyczynia się do promowania rozsądnego gospodarowania zasobami odnawialnymi.

Informacje na temat sposobu utylizacji urządzenia i miejsca jej przeprowadzania użytkownicy indywidualni mogą uzyskać u sprzedawcy danego produktu lub w organie administracji lokalnej.

Firmy mogą skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki i postanowienia umowy zakupu. Tego produktu nie należy łączyć z innymi odpadami.

UWAGA!

1. Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.

2. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.
3. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
4. Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu.
5. Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
6. Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie w wyniku opadów czy usterki wynikłe z działania wysokich i niskich temperatur).

Wprowadzenie do telefonu

Ta sekcja zawiera informacje na temat wyglądu telefonu, klawiszy, wyświetlacza i ikon.

Rozpakowywanie

Sprawdź czy pudełko zawiera następujące elementy:

- Telefon komórkowy
- Bateria
- Ładowarka podróżna (zasilacz)
- Instrukcja obsługi




Elementy dostarczone z telefonem mogą się różnić w zależności od oprogramowania i akcesoriów dostępnych w danym regionie lub oferowanych przez operatora.


Dodatkowe akcesoria można nabyć u lokalnego przedstawiciela firmy Samsung.

Wygląd telefonu



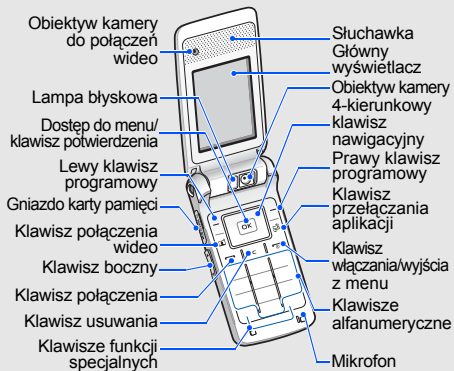


Wnętrze telefonu zawiera następujące klawisze i funkcje:

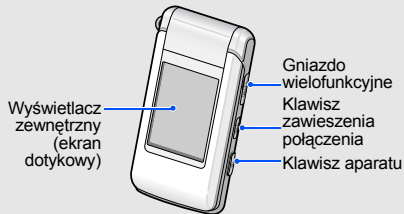





Zewnętrzna część telefonu zawiera następujące klawisze i funkcje:



Klawisze


Klawisz	Funkcja
 Klawisze programowe	Wykonywanie operacji wyświetlonych na dolnej części wyświetlacza
 Nawigacja czterokierunkowa	W trybie oczekiwania umożliwia uzyskanie dostępu do zdefiniowanych przez użytkownika menu. W trybie menu, umożliwia przewijanie opcji menu
 Dostęp do menu/ Potwierdzenie	W trybie oczekiwania umożliwia uzyskanie dostępu do trybu menu. W trybie menu umożliwia wybranie podświetlonej opcji menu lub potwierdzenie wprowadzonego tekstu
 Połączenie wideo	Na ekranie wybierania: nawiązywanie połączenia wideo
 Przełącznik aplikacji	Otwieranie okna przełączania aplikacji w celu uzyskania dostępu do innych aplikacji bez opuszczania bieżącej aplikacji

Klawisz	Funkcja
 Połączenie	Nawiązywanie lub odbieranie połączeń. W trybie oczekiwania wyświetlanie połączeń ostatnio wybieranych, nieodebranych lub odebranych
 Usuń	Usuwanie znaków lub elementów w aplikacji
 Zasilanie/ Wyjście z menu	Włączanie i wyłączanie telefonu (naciśnij i przytrzymaj). Kończenie połączenia. W trybie menu, anulowanie wprowadzonego tekstu i powrót do trybu oczekiwania
 Alfnumeryczne	Wprowadzanie cyfr, liter i znaków specjalnych. W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [1], aby uzyskać dostęp do poczty głosowej i klawisz [0], aby wprowadzić międzynarodowy numer kierunkowy

Klawisz	Funkcja
<div>✱ ↗</div> <div># ↗</div>	Funkcja specjalna Wprowadzanie znaków specjalnych lub wykonywanie specjalnych funkcji. W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [#], aby wybrać profil Cichy. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [✱], aby wprowadzić odstęp pomiędzy cyframi
<div>▲</div> <div>▼</div>	Głośność Regulacja poziomu głośności telefonu
<div>⏻</div>	Zawieś Blokowanie i odblokowywanie ekranu dotykowego
<div>📷</div>	Aparat W trybie oczekiwania włączanie aparatu (naciśnij i przytrzymaj). W trybie aparatu wykonanie zdjęcia lub nagranie filmu

Wyświetlacz

Główny wyświetlacz telefonu składa się z trzech obszarów:

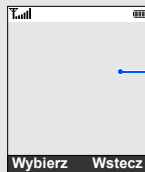

Linia ikon

Wyświetlanie różnych ikon

Obszar tekstowo-graficzny

Wyświetlanie wiadomości, instrukcji i wprowadzanych informacji









Linia klawiszy programowych













Wyświetla bieżącą operację przypisaną do każdego klawisza programowego












Ikony



Informacje na temat ikon pojawiających się na wyświetlaczu.

Ikona	Definicja
	Moc sygnału
	Funkcja wiadomości alarmowych włączona
	Połączenie z siecią GPRS nawiązane
	Przesyłanie danych w sieci GPRS
	Połączenie z siecią EDGE nawiązane
	Przesyłanie danych w sieci EDGE
	Połączenie z siecią UMTS nawiązane
	Przesyłanie danych w sieci UMTS
	Sieć HSDPA aktywna

Ikona	Definicja
	Przesyłanie danych w sieci HSDPA
	Połączenie głosowe w toku
	Połączenie wideo w toku
	Samochodowy zestaw głośnomówiący lub zestaw słuchawkowy Bluetooth podłączony
	Trwa odtwarzanie muzyki
	Odtwarzanie muzyki wstrzymane
	Odtwarzanie muzyki zatrzymane
	Radio FM włączone
	Radio FM zawieszone
	Bluetooth aktywny
	Połączony z komputerem

Ikona	Definicja
	Alarm aktywny
	Włożono kartę pamięci
	Przeglądanie sieci Web
	Łączenie z bezpieczną stroną WWW
	Przekazywanie połączeń aktywne
	Roaming (poza zasięgiem normalnej sieci)
	Profil Normalny aktywny
	Profil Cichy aktywny
	Profil Samochód aktywny
	Profil Spotkanie aktywny
	Profil Na zewnątrz aktywny
	Profil Offline aktywny

Ikona	Definicja
	Nowa wiadomość tekstowa (SMS)
	Nowa wiadomość multimedialna (MMS)
	Nowa wiadomość e-mail
	Nowa wiadomość poczty głosowej
	Nowa wiadomość WAP push
	Nowa wiadomość konfiguracyjna
	Folder wiadomości tekstowych zapelniony
	Folder wiadomości multimedialnych zapelniony
	Folder wiadomości e-mail zapelniony
	Folder wiadomości poczty głosowej zapelniony
	Folder wiadomości WAP push zapelniony

Ikona	Definicja
	Folder wiadomości konfiguracyjnych zapełniony
	Poziom naładowania baterii
10:00	Bieżący czas



Wkładanie karty SIM i przygotowywanie telefonu


Rozpocznij od włożenia karty SIM i przygotowania telefonu do pierwszego użycia.

Wkładanie karty SIM lub USIM i baterii

Po dokonaniu subskrypcji do sieci komórkowej użytkownik otrzymuje wymienną kartę SIM (Subscriber Identity Module), na której znajdują się szczegółowe informacje na temat subskrypcji, takie jak kod PIN i dostępne usługi opcjonalne. Aby korzystać z usług UMTS lub HSDPA należy zakupić kartę USIM (Universal Subscriber Identity Module).


Włóż kartę SIM lub USIM i baterię.

1. Zdejmij pokrywę baterii.

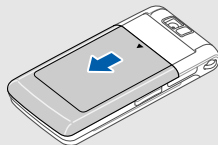


Jeśli telefon jest włączony, naciśnij i przytrzymaj klawisz [⏻], aby go wyłączyć.

2. Włóż kartę SIM lub USIM.

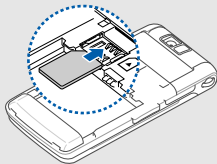


Umieść kartę SIM lub USIM w telefonie złotymi stykami skierowanymi w dół.

3. Włóż baterię.

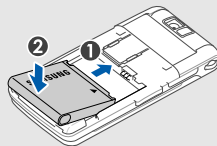


4. Załóż pokrywę baterii.

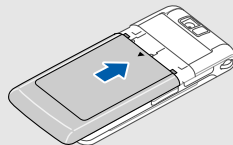

Ładowanie baterii

Przed pierwszym użyciem telefonu należy naładować baterię.


1. Otwórz pokrywę gniazda wielofunkcyjnego i podłącz małą wtyczkę ładowarki podróźnej.

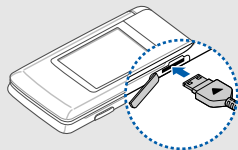

Trójkąt skierowany
w górę



Niewłaściwe podłączenie ładowarki podróźnej może spowodować poważne uszkodzenie telefonu. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użyciem telefonu nie są objęte gwarancją.

2. Podłącz dużą wtyczkę ładowarki podróźnej do gniazda sieciowego.
3. Po całkowitym naładowaniu baterii (ikona  nie przesuwaj się), należy odłączyć ładowarkę podróźną od gniazda elektrycznego.
4. Odłącz ładowarkę podróźną od telefonu.
5. Zamknij pokrywę gniazda wielofunkcyjnego.




Informacje na temat wskaźnika rozładowania baterii

Gdy bateria jest rozładowana, telefon wyda dźwięk ostrzegawczy i zostanie wyświetlony komunikat o rozładowaniu baterii. Ikona baterii będzie pusta i będzie migać. Jeśli poziom naładowania baterii będzie zbyt niski, telefon wyłączy się automatycznie. Aby skorzystać z telefonu, należy ponownie naładować baterię.

Wkładanie karty pamięci

Aby przechowywać dodatkowe pliki multimedialne, należy włożyć kartę pamięci. Telefon pozwala na używanie kart pamięci microSD™ o pojemności do 8 GB (w zależności od producenta i typu karty pamięci).

1. Otwórz przykrywą gniazda karty pamięci z boku telefonu.
2. Włóż kartę pamięci z częścią z etykietką skierowaną w górę.

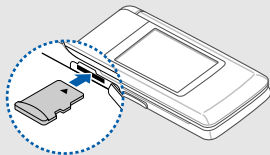

3. Wepchnij kartę pamięci do gniazda karty pamięci, aż do zablokowania w odpowiednim miejscu.


Aby wyjąć kartę pamięci, naciśnij ją delikatnie do momentu odłączenia się jej od telefonu, a następnie wyciągnij ją z gniazda karty pamięci.

Korzystanie z podstawowych funkcji

Opis podstawowych operacji i korzystania z najważniejszych funkcji telefonu komórkowego.

Włączanie i wyłączanie telefonu

Aby włączyć telefon:

1. Otwórz telefon.
2. Naciśnij i przytrzymaj [.
3. Wprowadź kod PIN i naciśnij klawisz **<Potwierdź>** (w razie potrzeby).

Aby wyłączyć telefon, wykonaj opisane powyżej kroki nr 1 i 2.

Przełączanie do profilu offline

Po przełączeniu do profilu Offline użytkownik może korzystać z usług pozasieciowych na obszarach, na których używanie telefonów komórkowych jest zabronione, np. w szpitalu czy na pokładzie samolotu.

Aby przełączyć do profilu Offline, naciśnij klawisz **<Menu>** → **Ustawienia** → **Profile telefonu** → **Offline**.



Należy postępować zgodnie ze wskazówkami i ostrzeżeniami uzyskanymi od personelu zatrudnionego w miejscach, w których korzystanie z telefonów komórkowych jest zabronione.

Dostęp do menu

Aby uzyskać dostęp do menu telefonu,

1. Naciśnij klawisz funkcyjny wybranego menu.
2. Za pomocą klawiszy nawigacyjnych przewiń listę do menu lub opcji.
3. Naciśnij klawisze **<Wybierz>**, **<Potwierdź>** lub **[OK]**, aby wybrać zaznaczoną opcję.
4. Naciśnij klawisz **<Wstecz>**, aby przejść o jeden poziom wyżej; naciśnij klawisz **[⏮]**, aby powrócić do trybu oczekiwania.






Przełączanie aplikacji

Włączanie z poziomu menu innych aplikacji, bez potrzeby zamykania aktualnie używanego ekranu menu.

1. Podczas korzystania z menu naciśnij klawisz **[☰]**. Dostępne są następujące programy:
 - **Połączenie**: otwieranie ekranu wybierania numeru
 - **Wiadomości**: dostęp do **Wiadomości** menu
 - **Internet**: uruchamianie przeglądarki internetowej
 - **Odtwarzacz muzyki**: uruchamianie odtwarzacza
2. Przewiń do wybranej aplikacji i naciśnij klawisz **<Wybierz>**.
3. Po zakończeniu przewiń listę do opcji **Zakończyć wszystkie?** i naciśnij klawisz **<Tak>**.

Korzystanie z zewnętrznego wyświetlacza

Korzystanie z ekranu dotykowego na zewnętrznym wyświetlaczu, gdy telefon jest zamknięty.

Operacja	Funkcja
Dotknięcie	<p>Dostępne są następujące funkcje:</p> <ul style="list-style-type: none">• : Uruchamianie odtwarzacza, aby odtwarzać pliki muzyczne ► str. 33• : Włączanie radia FM ► str. 32• : Włączanie kamery ► str. 30• : Przeglądanie zdjęć i filmów wideo <p>Aby powrócić do poprzedniego ekranu, dotknij przycisku .</p>
Przeciągnij palec w lewo lub prawo	Zmiana wyświetlanej godziny i daty
Przeciągnij palec w górę lub dół	Przełączanie pomiędzy zegarem i kalendarzem

Dostosowywanie telefonu

Dostosuj telefon do swoich potrzeb, aby móc korzystać z większej liczby funkcji.

Regulacja poziomu głośności dźwięków klawiszy

W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [▲/▼], aby wyregulować głośność dźwięku klawiszy.

Włączanie lub wyłączanie profilu cichego

W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [#], aby włączyć lub wyłączyć wyciszenie w telefonie.

Zmiana dźwięku dzwonka

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **<Menu>** → **Ustawienia** → **Profile telefonu**.
 2. Przewiń listę do wybranego profilu.
 3. Naciśnij klawisz **<Opcje>** → **Edytuj** → **Dzwonek poł. głosowych** lub **Dzwonek poł. video**.
 4. Przewiń listę w lewo lub prawo do lokalizacji pamięci (w razie potrzeby).
 5. Wybierz kategorię dźwięków dzwonka → dźwięk dzwonka.
 6. Naciśnij klawisz **<Opcje>** → **Zapisz**.
- Aby przełączyć telefon na inny profil pracy, wybierz go z listy.

Wybór tapety (tryb oczekiwania)

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **<Menu>** → **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Ekran główny** → **Główny wyświetlacz**.
2. Przewiń listę w lewo lub prawo do opcji **Obraz** i naciśnij klawisz **[OK]**.
3. Przewiń listę w lewo lub prawo do lokalizacji pamięci (w razie potrzeby).
4. Wybierz kategorię obrazu → obraz.
5. Naciśnij klawisz **<Opcje>** → **Zapisz**.

Wybór kompozycji wyświetlacza (tryb oczekiwania)

Aby utworzyć kompozycję:

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **<Menu>** → **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Mój motyw** → **Główny wyświetlacz** → **Utwórz motyw (łatwy)** lub **Utwórz motyw (zaawansowany)**.

2. Dostosuj kompozycję postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
3. Po zakończeniu wprowadź nazwę kompozycji i naciśnij klawisz **<Zapisz>**.
4. Aby zastosować kompozycję, naciśnij klawisz **<Tak>**.



W przypadku wybrania kompozycji o jednolitej kolorze informacje na wyświetlaczu mogą być nieczytelne.

Po utworzeniu kompozycji,

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **<Menu>** → **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Mój motyw** → **Główny wyświetlacz** → **Wybierz motyw**.
2. Wybierz kompozycję i naciśnij klawisz **<Zapisz>**.
3. Aby zastosować kompozycję, naciśnij klawisz **<Tak>**.

Dostosowywanie wyświetlacza zewnętrznego

Aby ustawić tapetę

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **<Menu>** → **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Ekran główny** → **Zewnętrzny wyświetlacz**.
2. Przewiń listę w lewo lub prawo do opcji **Wł.**
3. Przewiń listę w dół i naciśnij klawisz **[OK]**.
4. Przewiń listę w lewo lub prawo do lokalizacji pamięci (w razie potrzeby).
5. Wybierz kategorię obrazu → obraz.
6. Naciśnij **<Ustaw>**.

Aby zmienić kolor kompozycji,

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **<Menu>** → **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Mój motyw** → **Zewnętrzny wyświetlacz**.
2. Przewiń listę w lewo lub prawo do wybranego koloru.
3. Naciśnij **<Zapisz>**.

Konfigurowanie skrótów menu

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **<Menu>** → **Ustawienia** → **Telefon** → **Skróty klawiszowe**.
2. Wybierz klawisz, który będzie używany jako skrót.
3. Wybierz menu, które ma zostać przypisane do klawisza skrótu.




Blokowanie telefonu

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **<Menu>** → **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Blokada telefonu**.
2. Wybierz opcję **Wł.**
3. Wprowadź nowe hasło o długości od 4 do 8 cyfr i naciśnij klawisz **<Potwierdź>**.
4. Wprowadź ponownie nowe hasło i naciśnij klawisz **<Potwierdź>**.




Korzystanie z podstawowych funkcji połączeń

Nawiązywanie i odbieranie połączenia oraz korzystanie z podstawowych funkcji połączeń.

Nawiązywanie połączenia

1. W trybie oczekiwania wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
2. Naciśnij klawisz [, aby wybrać numer.
W przypadku połączenia wideo naciśnij klawisz [].
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [].

Odbieranie połączenia

1. Aby odebrać połączenie przychodzące, naciśnij klawisz [].
W przypadku połączenia wideo naciśnij klawisz [] → **<Pokaż mnie>**.
2. Aby zakończyć połączenie, naciśnij [].

Regulacja głośności

Aby wyregulować głośność w trakcie trwania połączenia, naciśnij klawisz [▲/▼].

Korzystanie z funkcji głośnika

1. Aby włączyć głośnik w trakcie trwania połączenia, naciśnij klawisz [OK].
2. Aby przełączyć z powrotem na słuchawkę, naciśnij ponownie klawisz [OK].

Korzystanie z zestawu słuchawkowego

Można nawiązywać i odbierać połączenia za pomocą zestawu słuchawkowego podłączonego do gniazda wielofunkcyjnego:

- Aby ponownie wybrać ostatni numer, naciśnij przycisk umieszczony na słuchawce, a następnie naciśnij go drugi raz i przytrzymaj.
- Aby odebrać połączenie, naciśnij przycisk umieszczony na słuchawce.
- Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk umieszczony na słuchawce.

Wysyłanie i wyświetlanie wiadomości

Wysyłanie i wyświetlanie wiadomości tekstowych (SMS), multimedialnych (MMS) oraz e-mail.

Wysyłanie wiadomości tekstowej lub multimedialnej

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <Menu> → **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** → **Wiadomość**.
2. Wprowadź numer docelowy i przewiń w dół listy.
3. Wprowadź tekst wiadomości. ► str. 28
Aby wysłać jako wiadomość tekstową, przejdź do kroku 7.
Aby dodać element multimedialny, kontynuuj od kroku 4.
4. Naciśnij klawisz <Opcje> → **Dodaj multimedia** i dodaj element.
5. Naciśnij klawisz <Opcje> → **Zaawansowane** → **Dodaj temat**.
6. Wpisz temat.

7. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Wyślij**, aby wysłać wiadomość.



- Telefon automatycznie dobierze typ wiadomości jako SMS lub MMS na podstawie zawartości wiadomości.
- Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli.
- Obsługiwane znaki: wybieranie typu kodowania znaków. Po wybraniu opcji Automatyczny telefon zmieni kodowanie z alfabetu-GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę. Jeśli to menu nie jest wyświetlane, telefon domyślnie udostępnia automatyczne kodowanie znaków.

Wysyłanie wiadomości e-mail

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**> → **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** → **E-mail**.
2. Wpisz adres e-mail i przewiń w dół listy.
3. Wpisz temat i przewiń w dół listy.
4. Wpisz tekst wiadomości e-mail.
5. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Dołącz plik multimedialny** lub **Dołącz organizer** i dołącz plik (w razie potrzeby).
6. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Wyślij**, aby wysłać wiadomość e-mail.

Wpisz tekst

Istnieje możliwość zmiany trybu wprowadzania tekstu podczas wpisywania wiadomości:

- Naciśnij i przytrzymaj [*****], aby przełączać się między trybami T9 i ABC.
- Aby zmienić wielkość liter lub przejść do trybu numerycznego, naciśnij klawisz [*****].

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz [#], aby przejść do trybu symboli.

Wprowadź tekst, korzystając z jednego z poniższych trybów:

Tryb	Funkcja
ABC	Naciskaj odpowiedni klawisz alfanumeryczny, aż na ekranie zostanie wyświetlony odpowiedni znak.
T9	<ol style="list-style-type: none"> Naciskaj odpowiednie klawisze alfanumeryczne, aby wpisać całe słowo. Jeśli wyraz jest wyświetlany prawidłowo, naciśnij klawisz [#], aby wstawić spację. Jeśli wyświetlone słowo nie jest prawidłowe, naciśnij klawisz [0], aby wybrać słowo alternatywne.
Numer	Naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny, aby wpisać numer.
Symbol	Naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny, aby wybrać symbol.

Wyświetlanie wiadomości tekstowych lub multimedialnych

- W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <Menu> → **Wiadomości** → **Skrzynka odbiorcza**.
- Wybierz wiadomość tekstową lub multimedialną.

Wyświetlanie wiadomości e-mail

- W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <Menu> → **Wiadomości** → **Skrzynka e-mail**.
- Naciśnij klawisz <Opcje> → **Pobierz**.
- Wybierz wiadomość e-mail lub jej nagłówek.
- W przypadku wybrania nagłówka naciśnij klawisz <Opcje> → **Powrót**, aby wyświetlić treść wiadomości.

Dodawanie i wyszukiwanie kontaktów

Poznaj podstawowe informacje dotyczące funkcji **Książka telefoniczna**.

Dodawanie nowego kontaktu

1. W trybie oczekiwania wprowadź numer telefonu i naciśnij klawisz <**Opcje**>.
2. Wybierz **Dodaj do książki telefonicznej** → lokalizację pamięci (telefon lub kartę SIM) → **Nowe**.
3. Wybierz typ numeru (w razie potrzeby).
4. Wpisz informacje o kontakcie.
5. Naciśnij klawisz [**OK**] lub <**Opcje**> → **Zapisz**, aby dodać kontakt do pamięci.

Wyszukiwanie kontaktu

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**> → **Książka telefoniczna**.

W trybie oczekiwania można również nacisnąć klawisz <**Kontakty**>.

2. Wprowadź kilka pierwszych liter wyszukiwanej nazwy.
3. Wybierz nazwę kontaktu z listy wyszukiwania.



Po znalezieniu kontaktu można:





- nawiązać połączenie z kontaktem po naciśnięciu klawisza [**☎**]
- edytować informacje o kontakcie po naciśnięciu klawisza <**Opcje**> → **Edytuj**

Korzystanie z podstawowych funkcji aparatu





Robienie zdjęć i filmów oraz ich wyświetlanie.

Robienie zdjęć



1. Na ekranie zewnętrznym dotknij przycisku → , aby włączyć kamerę. Można także nacisnąć i przytrzymać klawisz [**📷**].

- Obróć telefon w kierunku odwrotnym do wskazówek zegara, do pozycji poziomej.
- Skieruj obiektyw na fotografowany obiekt i wykadruj obraz:
 - Dotknij , aby dostosować ekspozycję
 - Dotknij , aby powiększyć
- Naciśnij [, aby zrobić zdjęcie.
Zdjęcie zostanie automatycznie zapisane.
- Dotknij , aby zrobić kolejne zdjęcie (krok 3).

Autoportrety







- W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [, aby włączyć aparat.
- Skieruj obiektyw na siebie i wykadruj obraz.
- Naciśnij klawisz [**OK**] lub [, aby zrobić zdjęcie.
Zdjęcie zostanie automatycznie zapisane.
- Naciśnij klawisz < lub [, aby zrobić kolejne zdjęcie. (krok 2).




Wyświetlanie zdjęć

Na ekranie zewnętrznym dotknij  →  → plik ze zdjęciem.




W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**> → **Moje pliki** → **Obrazy** → plik ze zdjęciem.

Nagrywanie filmów wideo

- Na ekranie zewnętrznym dotknij przycisku  → , aby włączyć kamerę.
- Obróć telefon w kierunku odwrotnym do wskazówek zegara do pozycji poziomej.
- Dotknij przycisku **M** → , aby włączyć tryb nagrywania.
- Skieruj obiektyw na fotografowany obiekt i wykadruj obraz:
 - Dotknij , aby dostosować ekspozycję
 - Dotknij , aby powiększyć
- Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij klawisz [].

- Dotknij przycisku  lub naciśnij klawisz [, aby zatrzymać nagrywanie.
Film zostanie automatycznie zapisany.
- Dotknij przycisku , aby zapisać kolejny film wideo (krok 4).

Wyświetlanie filmów wideo

Na ekranie zewnętrznym dotknij przycisku  →  →  → plik wideo.

W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **<Menu>** → **Moje pliki** → **Pliki wideo** → moje wideoklipy.

Słuchanie muzyki

Słuchanie muzyki z odtwarzacza lub radia FM.

Słuchanie radia FM

Włącz radio FM na ekranie głównym

- Podłącz dostarczony z telefonem zestaw słuchawkowy do gniazda wielofunkcyjnego.

- W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **<Menu>** → **Moja muzyka** → **Radio FM**.

- Naciśnij klawisz **<Tak>**, aby rozpocząć automatyczne strojenie.



Radio rozpocznie automatyczne skanowanie i zapisywanie dostępnych stacji.



Przy pierwszym wejściu do trybu Radio FM, zostanie wyświetlony monit o rozpoczęcie automatycznego strojenia.

- Przewiń w lewo lub prawo do stacji radiowej.
- Aby wyłączyć radio FM, naciśnij klawisz [**OK**].

Włączanie radia FM na ekranie zewnętrznym

- Podłącz dostarczony z telefonem zestaw słuchawkowy do gniazda wielofunkcyjnego.
- Na ekranie zewnętrznym dotknij przycisku  → .


3. Dotknij przycisku **[Y]**, aby rozpocząć automatyczne strojenie.

Radio rozpocznie automatyczne skanowanie i zapisywanie dostępnych stacji.



Przy pierwszym wejściu do trybu Radio FM zostanie wyświetlony monit o rozpoczęcie automatycznego strojenia.

4. Sterowanie radiem FM przy użyciu następujących operacji:

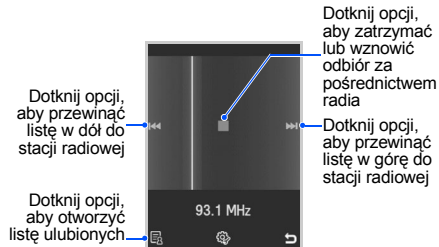

Przesłuchiwanie plików muzycznych

W pierwszej kolejności przenieś pliki do telefonu lub na kartę pamięci:

- Pobieranie z bezprzewodowej sieci WWW.
▶ Przeglądanie sieci WWW
- Pobieranie z komputera za pomocą opcjonalnego programu Samsung PC Studio. ▶ str. 41
- Odbieranie plików przez Bluetooth. ▶ str. 45
- Kopiowanie na kartę pamięci. ▶ str. 41
- Synchronizacja z programem Windows Media Player 11. ▶ str. 42



Odtwarzanie muzyki z poziomu ekranu głównego


1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **<Menu>** → **Moja muzyka** → **Odtwarzacz muzyki**.
2. Wybierz kategorię muzyki → plik muzyczny.

3. Sterowanie odtwarzaniem przy użyciu następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
OK	Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania
Głośność	Regulacja głośności
Nawigacja	<ul style="list-style-type: none"> W lewo: Wznowienie odtwarzania; przeskok do tyłu (naciśnij w ciągu 3 sekund); przechodzenie do wcześniejszego fragmentu pliku (naciśnij i przytrzymaj) W prawo: Przechodzenie do następnego pliku; przechodzenie do dalszego fragmentu pliku (naciśnij i przytrzymaj) W górę: Otwieranie listy odtwarzania W dół: Zatrzymanie odtwarzania

Odtwarzanie muzyki z poziomu ekranu zewnętrznego

1. Na ekranie zewnętrznym dotknij przycisku  → .
2. Wybierz kategorię muzyki → plik muzyczny.
3. Sterowanie odtwarzaniem przy użyciu następujących operacji:

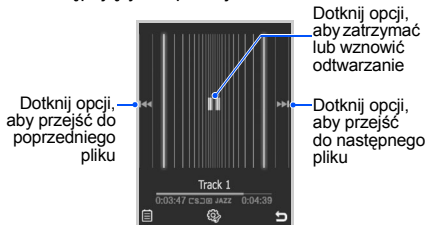

Przeglądanie stron WWW

Uzyskiwanie dostępu do ulubionych stron WWW i dodawanie ich do zakładek.

Przeglądanie stron WWW

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **<Menu>** → **Dodatki** → **Internet** → **Strona domowa**, aby uruchomić stronę główną operatora.
2. Nawigacja po stronach WWW przy użyciu następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
Nawigacja	Przewijanie w górę lub dół strony WWW
OK	Wybór elementu
<Wstecz>	Powrót do poprzedniej strony
<Opcje>	Uzyskiwanie dostępu do listy opcji przeglądarki

Dodawanie do zakładek ulubionych stron WWW

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **<Menu>** → **Dodatki** → **Internet** → **Zakładki**.
2. Naciśnij klawisz **<Opcje>** → **Dodaj zakładkę**.
3. Wprowadź tytuł i adres strony (URL).
4. Naciśnij **<Zapisz>**.

Korzystanie z funkcji zaawansowanych


Wykonywanie operacji zaawansowanych i korzystanie z dodatkowych funkcji telefonu komórkowego.

Korzystanie z zaawansowanych funkcji połączeń



Dodatkowe funkcje połączeń, w które jest wyposażony telefon.

Wyświetlanie i wybieranie nieodebranych połączeń

Na wyświetlaczu telefonu są wyświetlane nieodebrane połączenia. Aby wybrać numer nieodebranego połączenia:

1. Naciśnij <**Widok**>.
2. Przejdź do nieodebranego połączenia, które chcesz nawiązać.
3. Naciśnij klawisz [, aby wybrać numer.

Nawiązywanie połączenia z ostatnio wybranym numerem

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [, aby wyświetlić listę ostatnich numerów.
2. Przewiń listę do wybranego numeru i naciśnij klawisz [, aby wybrać numer.

Zawieszanie połączenia lub przywracanie zawieszonego połączenia

Naciśnij klawisz <**Zawieś**>, aby zawiesić połączenie lub <**Powrót**>, aby przywrócić zawieszone połączenie.

Wybieranie drugiego połączenia

Jeśli sieć obsługuje tę funkcję, istnieje możliwość wybrania drugiego numeru w trakcie trwania połączenia:

1. Naciśnij klawisz <**Zawieś**>, aby zawiesić pierwsze połączenie.
2. Wprowadź drugi numer telefonu, który chcesz wybrać i naciśnij klawisz [↵].
3. Naciskaj klawisz <**Przełącz**>, aby przełączać pomiędzy rozmowami.
4. Aby zakończyć zawieszone połączenie, naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Do** → **Zawieszone połączenie**.
5. Aby zakończyć bieżące połączenie, naciśnij [⏏].


Odbieranie drugiego połączenia

Jeśli sieć obsługuje tę funkcję, istnieje możliwość odebrania drugiego połączenia przychodzącego:


1. Naciśnij klawisz <**Odbiór**> lub [↵], aby odebrać drugie połączenie.
Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszone.
2. Naciskaj klawisz <**Przełącz**>, aby przełączać pomiędzy rozmowami.

Wykonywanie połączenia konferencyjnego

1. Połącz się z pierwszym uczestnikiem połączenia konferencyjnego.
2. Następnie połącz się z drugim uczestnikiem.
Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszone.
3. Będąc połączonym z drugim uczestnikiem, naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Połączenie konferencyjne**.
4. Powtórz krok 1 i 2 w celu dodania większej liczby uczestników (w razie potrzeby).


5. Aby zakończyć połączenie konferencyjne, naciśnij klawisz [].

Łączenie z numerem międzynarodowym

1. W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [**0**], aby wstawić znak +.
2. Wpisz pełny numer, który chcesz wybrać (kod kraju, numer kierunkowy i numer telefonu), a następnie naciśnij klawisz [, aby wybrać numer.

Łączenie z kontaktem z książki telefonicznej

Istnieje możliwość łączenia z numerami bezpośrednio z funkcji **Książka telefoniczna** przy użyciu zapisanych kontaktów. ► str. 30

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **<Menu>** → **Książka telefoniczna**.
W trybie oczekiwania można również nacisnąć klawisz **<Kontakty>**.
2. Przewiń listę do wybranego numeru i naciśnij klawisz [, aby wybrać numer.

Korzystanie z zaawansowanych funkcji książki telefonicznej

Tworzenie wizytówek, ustawianie numerów szybkiego wybierania oraz tworzenie grup kontaktów.

Tworzenie wizytówki

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **<Menu>** → **Książka telefoniczna**.
W trybie oczekiwania można również nacisnąć klawisz **<Kontakty>**.
2. Naciśnij klawisz **<Opcje>** → **Moja wizytówka**.
3. Wprowadź dane osobowe.
4. Naciśnij klawisz [**OK**] lub **<Opcje>** → **Zapisz**.



Wizytówkę można wysłać po dołączeniu jej do wiadomości lub przesłać ją, korzystając z funkcji Bluetooth.

Ustawianie numerów jako numerów szybkiego wybierania

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **<Menu>** → **Książka telefoniczna**.
W trybie oczekiwania można również nacisnąć klawisz **<Kontakty>**.
2. Przewiń listę do kontaktu, których chcesz przypisać.
3. Naciśnij klawisz **<Opcje>** → **Dodaj do listy szybkiego wybierania**.
4. Przewiń listę do numeru, który chcesz ustawić (2-9) i naciśnij klawisz **<Wybierz>**.
Kontakt zostanie przypisany do numeru szybkiego wybierania.



Połączenie z kontaktem można teraz nawiązać naciskając i przytrzymując przypisany numer szybkiego wybierania.

Tworzenie grupy kontaktów

Utworzenie grupy kontaktów umożliwia przypisanie dzwonków i obrazów identyfikujących rozmówców do każdej grupy lub wysyłanie wiadomości do wszystkich członków grupy. Utwórz grupę:

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **<Menu>** → **Książka telefoniczna**.
2. Przewiń listę w lewo lub prawo do opcji **Grupy**.
3. Naciśnij klawisz **<Opcje>** → **Utwórz grupę** → lokalizacja pamięci (w razie potrzeby).
4. Wpisz nazwę grupy i naciśnij klawisz **<Zapisz>**.
5. Naciśnij klawisz **<Opcje>** → **Ustawienia grupy**.
6. Aby ustawić obraz identyfikujący rozmówców, naciśnij klawisz **[OK]** → kategoria obrazu → obraz.
7. Aby ustawić dzwonek dla całej grupy, przewiń listę w dół i naciśnij klawisz **[OK]** → kategoria dzwonka → dzwonek.
8. Naciśnij klawisz **<Opcje>** → **Zapisz**.

Korzystanie z zaawansowanych funkcji wiadomości

Tworzenie szablonów i korzystanie z szablonów do tworzenia nowych wiadomości.

Tworzenie szablonu wiadomości tekstowej

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <Menu> → **Wiadomości** → **Szablony** → **Szablony SMS**.
2. Naciśnij klawisz <Utwórz>, aby otworzyć okno nowego szablonu.
3. Wpisz wiadomość tekstową i naciśnij klawisz [OK], aby zapisać szablon.

Tworzenie szablonu wiadomości multimedialnej

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <Menu> → **Wiadomości** → **Szablony** → **Szablony MMS**.
2. Naciśnij klawisz <Utwórz>, aby otworzyć okno nowego szablonu.

3. Tworzenie wiadomości multimedialnej z tematem i załącznikami do wykorzystania jako szablon.
▶ str. 27
4. Naciśnij klawisz [OK], aby zapisać szablon.

Umieszczanie szablonów wiadomości tekstowych w nowych wiadomościach

1. Aby utworzyć nową wiadomość, naciśnij klawisz <Menu> → **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** → typ wiadomości.
2. Przewiń listę w dół do pola tekstowego i naciśnij klawisz <Opcje> → **Wstaw** → **Szablon SMS** → szablon.

Tworzenie wiadomości na podstawie szablonu wiadomości multimedialnej


1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <Menu> → **Wiadomości** → **Szablony** → **Szablony MMS**.

2. Przewiń listę do wybranego szablonu i naciśnij klawisz **<Opcje>** → **Wyślij**.
Szablon otworzy się jako nowa wiadomość multimedialna.

Korzystanie z zaawansowanych funkcji muzycznych


Przygotowanie plików muzycznych, tworzenie listy odtwarzania oraz zapisywanie stacji radiowych.

Kopiowanie plików muzycznych za pośrednictwem programu Samsung PC Studio


1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **<Menu>** → **Ustawienia** → **Telefon** → **Ustawienia USB** → **Samsung PC studio**.
2. Naciśnij [, aby powrócić do trybu oczekiwania.
3. Za pomocą opcjonalnego kabla do przesyłania danych połącz gniazdo wielofunkcyjne w telefonie z komputerem.

4. Uruchom program Samsung PC Studio i skopiuj pliki z komputera do telefonu.
Aby uzyskać więcej informacji, patrz pomoc programu Samsung PC Studio.

Kopiowanie plików muzycznych na kartę pamięci

1. Włóż kartę pamięci.
2. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **<Menu>** → **Ustawienia** → **Telefon** → **Ustawienia USB** → **Pamięć masowa**.
3. Naciśnij klawisz [, aby powrócić do trybu oczekiwania.
4. Za pomocą opcjonalnego kabla do przesyłania danych połącz gniazdo wielofunkcyjne w telefonie z komputerem.
Po nawiązaniu połączenia na ekranie komputera zostanie wyświetlone okno typu pop-up.
5. Wybierz opcję Open folder to view files w oknie typu pop-up na ekranie komputera.
6. Skopiuj pliki z komputera na kartę pamięci.

Synchronizacja telefonu z programem Windows Media Player

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **<Menu>** → **Ustawienia** → **Telefon** → **Ustawienia USB** → **Odtwarzacz multimedialny**.
2. Naciśnij klawisz [, aby powrócić do trybu oczekiwania.
3. Za pomocą opcjonalnego kabla do przesyłania danych połącz gniazdo wielofunkcyjne w telefonie z komputerem z zainstalowanym programem Windows Media Player.
Po nawiązaniu połączenia na ekranie komputera zostanie wyświetlone okno typu pop-up.
4. Wybierz opcję **Synchronizuj pliki multimedialne z tym urządzeniem** w oknie typu pop-up na ekranie komputera.
5. Edytuj lub wpisz nazwę telefonu w oknie typu pop-up (w razie potrzeby), a następnie kliknij klawisz **Finish**.

6. Wybierz i przenieś wybrane pliki muzyczne na listę synchronizacji.
7. Kliknij **Rozpocznij synchr.**






Tworzenie listy odtwarzania

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **<Menu>** → **Moja muzyka** → **Odtwarzacz muzyki** → **Listy odtwarzania**.
2. Naciśnij klawisz **<Opcje>** → **Utwórz listę odtwarzania**.
3. Wprowadź tytuł nowej listy odtwarzania i naciśnij klawisz **<Zapisz>**.
4. Wybierz nową listę odtwarzania.
5. Naciśnij klawisz **<Opcje>** → **Dodaj** → **Utwory**.
6. Wybierz pliki, które chcesz umieścić na liście i naciśnij klawisz **<OK>**.



Zapisywanie stacji radiowych



Zapisywanie stacji radiowych w ulubionych i uzyskiwanie dostępu do tych stacji.




Aby automatycznie zapisywać stacje radiowe:

1. Podłącz dostarczony z telefonem zestaw słuchawkowy do gniazda wielofunkcyjnego.
2. Na ekranie zewnętrznym dotknij przycisku  → .
3. Dotknij przycisku  → .
4. Dotknij przycisku , aby potwierdzić wybór opcji (w razie potrzeby).
Radio automatycznie skanuje w poszukiwaniu stacji radiowych i zapisuje je w ulubionych.

Aby ręcznie zapisywać stacje radiowe:

1. Podłącz dostarczony z telefonem zestaw słuchawkowy do gniazda wielofunkcyjnego.
2. Na ekranie zewnętrznym dotknij przycisku  → .

3. Przewiń listę w lewo lub prawo do stacji radiowej.
4. Dotknij przycisku  → , aby zapisać stację w ulubionych.

Aby dostroić radio FM do stacji radiowej zapisanej w ulubionych, dotknij przycisku  →  → , a następnie przewiń listę w górę lub dół na ekranie radia.

Korzystanie z narzędzi i programów

Dowiedz się, jak korzystać z narzędzi i programów zainstalowanych w telefonie komórkowym.

Korzystanie z bezprzewodowej funkcji Bluetooth

Dowiedz się więcej o możliwościach telefonu łączenia się z innymi urządzeniami bezprzewodowymi w celu wymiany danych oraz o korzystaniu z funkcji zestawu słuchawkowego.

Włączanie bezprzewodowej funkcji Bluetooth

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **<Menu>** → **Dodatki** → **Bluetooth**.
2. Naciśnij klawisz **<Opcje>** → **Ustawienia**.
3. Przewiń listę w dół do opcji **Aktywacja**.
4. Przewiń listę w lewo lub prawo do opcji **Wł.**
5. Aby umożliwić innym urządzeniom zlokalizowanie telefonu, przewiń listę w dół, a następnie w lewo lub prawo do opcji **Wł.**
6. Naciśnij **<Zapisz>**.

Wyszukiwanie i łączenie z innymi urządzeniami obsługującymi protokół Bluetooth

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **<Menu>** → **Dodatki** → **Bluetooth** → **Wyszukaj nowe urządzenia**.
2. Przewiń listę do urządzenia i naciśnij klawisz **<Wybierz>**.
3. Wprowadź kod PIN dla bezprzewodowej funkcji Bluetooth lub kod PIN Bluetooth drugiego urządzenia, jeśli taki kod posiada i naciśnij klawisz **<OK>**.
Gdy właściciel innego urządzenia poda ten sam kod lub zaakceptuje połączenie, nawiązywanie połączenia zostanie ukończone.

Wysyłanie danych przy użyciu bezprzewodowej funkcji Bluetooth

1. Wybierz plik lub element z wybranego programu, który chcesz wysłać.

2. Naciśnij klawisze **<Opcje>** → **Wyślij kontakt przez**, **Wyślij przez** lub **Wyślij adres URL przez** → **Bluetooth** (podczas wysyłania danych kontaktowych określ, które dane mają zostać wysłane).

Odbieranie danych przy użyciu bezprzewodowej funkcji Bluetooth

1. Wprowadź kod PIN dla bezprzewodowej funkcji Bluetooth i naciśnij klawisz **<OK>** (w razie potrzeby).
2. Naciśnij klawisz **<Tak>**, aby potwierdzić gotowość odebrania danych z urządzenia (w razie potrzeby).

Korzystanie ze zdalnego trybu SIM

Zdalny tryb SIM umożliwia nawiązywanie i odbieranie połączeń, korzystając wyłącznie z podłączonego samochodowego zestawu głośnomówiącego Bluetooth za pośrednictwem karty SIM w telefonie.

Aby włączyć zdalny tryb SIM:

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **<Menu>** → **Dodatki** → **Bluetooth**.
2. Naciśnij klawisz **<Opcje>** → **Ustawienia**.
3. Przewiń listę w dół do opcji **Dostęp do SIM**.
4. Przewiń listę w lewo lub prawo do opcji **Wł.** i naciśnij klawisz **<Zapisz>**.

Aby korzystać ze zdalnego trybu SIM, nawiąż połączenie Bluetooth przy użyciu samochodowego zestawu głośnomówiącego.



Samochodowy zestaw głośnomówiący Bluetooth musi posiadać autoryzację. Aby autoryzować urządzenie, naciśnij klawisz **<Opcje>** → **Autoryzuj urządzenie**.

Drukowanie obrazów

Drukowanie obrazów przy użyciu opcjonalnego kabla do przesyłania danych lub bezprzewodowej funkcji Bluetooth.

Aby drukować obraz korzystając z opcjonalnego kabla do przesyłania danych:

1. Połącz gniazdo wielofunkcyjne w telefonie z kompatybilną drukarką.
2. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **<Menu>** → **Moje pliki** → **Obrazy** → obraz.
3. Naciśnij klawisz **<Opcje>** → **Drukuj przy użyciu** → **USB**.
4. Wybierz opcje drukowania i naciśnij klawisz **<OK>**.

Aby drukować obraz korzystając z bezprzewodowej funkcji Bluetooth:

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **<Menu>** → **Moje pliki** → **Obrazy** → obraz.
2. Naciśnij klawisz **<Opcje>** → **Drukuj przy użyciu** → **Bluetooth**.
3. Wybierz drukarkę obsługującą standard Bluetooth i połącz się z drukarką. ► str. 45
4. Wybierz opcje drukowania i naciśnij klawisz **<OK>**.

Włączanie i wysyłanie wiadomości SOS

W nagłym wypadku istnieje możliwość wysłania wiadomości SOS zawierającej prośbę o pomoc.

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **<Menu>** → **Wiadomości** → **Wiad. alarmowa** → **Ustawienia wysyłania**.
2. Przewiń listę w lewo lub prawo do opcji **Wł.**
3. Przewiń listę w dół i naciśnij klawisz **[OK]**, aby otworzyć listę odbiorców.
4. Naciśnij klawisz **<Opcje>** → **Książka telefoniczna**, aby otworzyć listę kontaktów.
5. Przewiń listę do kontaktu i naciśnij klawisz **[OK]**.
6. Po wybraniu kontaktów naciśnij klawisz **<Gotowe>** → numer (w razie potrzeby), aby powrócić do listy odbiorców.
7. Naciśnij klawisz **<Opcje>** → **OK**, aby zapisać odbiorców.

8. Przewiń listę w dół i wybierz, ile razy ma zostać powtórzona wiadomość SOS.

9. Naciśnij klawisz **<Zapisz>** → **<Tak>**.

Aby możliwe było wysłanie wiadomości SOS, telefon musi być zamknięty, a jego klawisze zablokowane. Przy zamkniętym telefonie naciśnij czterokrotnie klawisz **[▲/▼]**.



Po wysłaniu wiadomości SOS wszystkie funkcje telefonu zostaną zawieszone do momentu naciśnięcia klawisza **[⏏]**.

Włączanie funkcji śledzenia telefonu

Gdy do telefonu zostanie włożona nowa karta SIM lub USIM, funkcja śledzenia telefonu automatycznie wyśle numer kontaktowy do dwóch odbiorców, aby umożliwić zlokalizowanie i odzyskanie telefonu.

Aby włączyć funkcję śledzenia telefonu:

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <Menu> → **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Mobile tracker**.
2. Wprowadź hasło i naciśnij klawisz <Potwierdź>.
3. Przewiń listę w lewo lub prawo do opcji **Wł.**
4. Przewiń listę w dół i naciśnij klawisz [OK], aby otworzyć listę odbiorców.
5. Naciśnij klawisz <Opcje> → **Książka telefoniczna**, aby otworzyć listę kontaktów.
6. Przewiń listę do kontaktu i naciśnij klawisz [OK].
7. Wybierz numer.
8. Naciśnij klawisz <Opcje> → **OK**, aby zapisać odbiorców.
9. Przewiń listę w dół i wprowadź nazwę nadawcy.
10. Naciśnij klawisz <Opcje> → **Zapisz** → **Odbiór**.

Nagrywanie i odtwarzanie notatek głosowych

Obsługa dyktafonu, w który jest wyposażony telefon.

Nagrywanie notatki głosowej

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <Menu> → **Moja muzyka** → **Dyktafon**.
2. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij [OK].
3. Wypowiedz notatkę do mikrofonu.
4. Po zakończeniu naciśnij klawisz nawigacyjny w dół.

Odtwarzanie notatki głosowej

1. Na ekranie dyktafonu naciśnij klawisz <Opcje> → **Lista notatek głosowych**.
2. Wybierz plik.

3. Sterowanie odtwarzaniem przy użyciu następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
OK	Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania
Głośność	Regulacja głośności
Nawigacja	<ul style="list-style-type: none">W lewo: Przechodzenie do wcześniejszego fragmentu plikuW prawo: Przechodzenie do dalszego fragmentu plikuW dół: Zatrzymanie odtwarzania

Korzystanie z gier i programów w standardzie Java

Korzystanie z gier i programów korzystających z wielokrotnie nagradzanej technologii Java.

Granie w gry

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **<Menu>** → **Rozrywka** → **Gry i aplikacje**.
2. Wybierz grę z listy i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.



Dostępny zakres gier może się różnić w zależności od operatora lub regionu. Dostępne opcje oraz klawisze używane do sterowania grami mogą się różnić.

Uruchamianie programów

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **<Menu>** → **Rozrywka** → **Gry i aplikacje** → program.
2. Naciśnij klawisz **<Opcje>**, aby uzyskać dostęp do listy opcji i ustawień programu.

Korzystanie z czytnika RSS

Korzystanie z czytnika RSS w celu pobierania najświeższych wiadomości i informacji z ulubionych stron WWW.

Tworzenie strumieni wiadomości

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **<Menu>** → **Dodatki** → **Czytnik RSS**.
2. Naciśnij klawisz **<Opcje>** → **Dodaj**.
3. Wprowadź adres strumienia wiadomości RSS i naciśnij klawisz **<OK>**.
4. Aby dodać więcej strumieni, powtórz kroki 2 i 3 opisane powyżej.

Odczytywanie strumieni wiadomości RSS

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **<Menu>** → **Dodatki** → **Czytnik RSS**.
2. Naciśnij klawisz **<Opcje>** → **Aktualizuj** → **Wybrane** lub **Wszystkie**, aby pobrać najświeższą zawartość.

3. Wybierz strumień wiadomości → zaktualizowany post.

Pobieranie treści multimedialnych

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **<Menu>** → **Dodatki** → **Czytnik RSS**.
2. Przewiń strumień wiadomości i naciśnij klawisz **<Opcje>** → **Otwórz**.
3. Przewiń post zawierający treści multimedialne.
4. Naciśnij klawisz **<Opcje>** → **Multimedia** → **Pobierz**.

Dostosowywanie ustawień czytnika RSS

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **<Menu>** → **Dodatki** → **Czytnik RSS**.
2. Naciśnij klawisz **<Opcje>** → **Ustawienia**.
3. Dostosuj ustawienia.

Przesyłanie zdjęć i filmów wideo do sieci WWW

Przesyłanie zdjęć i filmów wideo do przeznaczonych do tego stron WWW i blogów.

Aktywacja konta ShoZu

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **<Menu>** → **Ustawienia** → **Ustawienia aplikacji** → **Mobile Blog** → **Aktywacja ShoZu**.
2. Wybierz opcję **Wł**.
3. Naciśnij klawisz **<Tak>**, aby potwierdzić wybór.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby aktywować konto.

Tworzenie nowego adresata

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **<Menu>** → **Ustawienia** → **Ustawienia aplikacji** → **Mobile Blog** → **Adresaci**.
2. Naciśnij klawisz **<Opcje>** → **Utwórz nowy**.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby dodać nową docelową witrynę.
4. Aby dodać więcej adresatów, powtórz opisane powyżej kroki 2 i 3.

Przesyłanie pliku

1. W programie, np. **Moje pliki** lub **Aparat**, wybierz plik multimedialny lub zrób zdjęcie.
2. Naciśnij klawisz **<Opcje>** → **Wyślij do Internetu**.
3. Wybierz adresata, do którego chcesz przesłać plik.
4. Wprowadź nazwę nowego pliku i wymagane informacje, a następnie naciśnij klawisz **<Przekaż>**.

Tworzenie i wyświetlanie czasu na świecie

Wyświetlanie aktualnej godziny w innym kraju lub mieście oraz konfigurowanie wyświetlania czasu na świecie.

Tworzenie czasu na świecie

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **<Menu>** → **Dodatki** → **Czas na świecie**.
2. Naciśnij klawisz **<Opcje>** → **Dodaj**.
3. Przesuń listę w lewo lub prawo do strefy czasowej.
4. Aby ustawić czas letni, przewiń listę w dół i naciśnij klawisz **[OK]**.
5. Naciśnij klawisz **<OK>**, aby zapisać czas na świecie.
6. Aby dodać kolejny czas, powtórz kroki od 2 do 5 opisane powyżej.

Dodawanie czasu na świecie do wyświetlacza telefonu

Tryb wyświetlania dwóch zegarów umożliwia wyświetlanie zegarów przedstawiających dwa różne czasy.

Po zapisaniu czasu na świecie,

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **<Menu>** → **Dodatki** → **Czas na świecie** → **<Opcje>** → **Dodaj**.
2. Przewiń listę do czasu na świecie, który chcesz dodać i naciśnij klawisz **OK**.
3. Naciśnij klawisz **<Opcje>** → **Ustawienia wyświetlania**.
4. Przewiń listę w lewo lub prawo do opcji **Podwójny**.
5. Przewiń listę w dół, a następnie przewiń listę w lewo lub prawo do stylu wyświetlania dwóch czasów.
6. Naciśnij **<Zapisz>**.

Konfiguracja i korzystanie z alarmów

Konfigurowanie i sterowanie alarmami przypominającymi o ważnych wydarzeniach.

Konfiguracja nowego alarmu

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **<Menu>** → **Alarmy**.
2. Przewiń do pustej lokalizacji alarmu i naciśnij klawisz **[OK]**.
3. Konfiguracja szczegółów dotyczących alarmu.
4. Naciśnij klawisz **<Opcje>** → **Zapisz**.



Jeśli telefon jest wyłączony, funkcja automatycznego włączania automatycznie włącza telefon i uruchamia alarm o ustalonej wcześniej godzinie.

Wyłączanie alarmu

Po włączeniu alarmu:

- Naciśnij klawisz **[OK]**, aby wyłączyć alarm bez włączania funkcji drzemki.
- Naciśnij klawisz **<OK>** lub **[OK]**, aby wyłączyć alarm wraz z funkcją drzemki lub klawisz **<Drzemka>**, albo dowolny klawisz, aby wyciszyć alarm na czas trwania drzemki.

Wyłączanie alarmu

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **<Menu>** → **Alarmy**.
2. Przewiń listę do alarmu, który chcesz wyłączyć i naciśnij klawisz **[OK]**.
3. Przewiń listę w dół (w razie potrzeby).
4. Przewiń listę w lewo lub prawo do opcji **Wył.**
5. Naciśnij klawisz **[OK]**.

Korzystanie z kalkulatora

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **<Menu>** → **Dodatki** → **Kalkulator**.
2. Wykonuj podstawowe operacje matematyczne przy użyciu klawiszy odpowiadających ekranowi kalkulatora.

Przeliczanie walut lub miar

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **<Menu>** → **Dodatki** → **Przelicznik**.
2. W odpowiednich polach wprowadź waluty lub miary i jednostki.

Konfigurowanie licznika odliczania

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **<Menu>** → **Dodatki** → **Czasomierz**.
2. Naciśnij **<Ustaw>**.
3. Wprowadź godziny lub minuty, które ma odliczyć licznik i naciśnij klawisz **<OK>**.
4. Naciśnij klawisz **[OK]**, aby rozpocząć lub zatrzymać odliczanie.
5. Po upływie odliczanego czasu naciśnij klawisz **<OK>**, aby wyłączyć alarm.

Korzystanie ze stopera

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **<Menu>** → **Dodatki** → **Stoper**.
2. Naciśnij klawisz **[OK]**, aby rozpocząć zapisywanie czasów okrążeń.
3. Po zakończeniu naciśnij klawisz **<Stop>**.
4. Naciśnij klawisz **<Zeruj>**, aby usunąć zapisane wyniki.

Tworzenie nowego zadania

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **<Menu>** → **Dodatki** → **Zadanie**.
2. Naciśnij klawisz **<Opcje>** → **Dodaj nowy**.
3. Wprowadź szczegóły zadania.
4. Naciśnij klawisz **<Opcje>** → **Zapisz**.

Tworzenie notatki tekstowej

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **<Menu>** → **Dodatki** → **Notatka**.
2. Naciśnij klawisz **<Opcje>** → **Dodaj nowy**.
3. Wprowadź tekst notatki i naciśnij klawisz **[OK]**.

Zarządzanie kalendarzem

Zmiana widoku kalendarza i tworzenie zdarzeń.

Zmiana widoku kalendarza

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **<Menu>** → **Kalendarz**.
2. Naciśnij klawisz **<Opcje>** → **Typ widoku** → **Dzień** lub **Tydzień**.

Tworzenie zdarzenia

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **<Menu>** → **Kalendarz**.
2. Naciśnij klawisz **<Opcje>** → **Dodaj nowy** → typ zdarzenia.
3. W wymaganych polach wprowadź szczegóły dotyczące zdarzenia.
4. Naciśnij klawisz **<Opcje>** → **Zapisz**.

Rozwiązywanie problemów

W przypadku wystąpienia problemów z telefonem komórkowym przed skontaktowaniem się ze specjalistami w punkcie serwisowym przeprowadzić procedury dotyczące rozwiązywania problemów.

Po włączeniu telefonu mogą zostać wyświetlone następujące komunikaty:

Wiadomość	Spróbuj rozwiązać ten problem:
Włóż kartę SIM	Upewnij się, że karta SIM lub USIM została prawidłowo zainstalowana.
Blokada telefonu	Gdy włączona jest funkcja blokady telefonu, należy wpisać hasło ustalone dla telefonu.

Wiadomość	Spróbuj rozwiązać ten problem:
Blokada PIN	Podczas pierwszorazowego korzystania z telefonu lub gdy włączona jest funkcja podawania kodu PIN należy wpisać kod PIN dostarczony wraz z kartą SIM lub USIM. Funkcję tę można wyłączyć za pomocą menu Blokada PIN .
Blokada PUK	Karta SIM lub USIM blokowana jest zazwyczaj wskutek kilkukrotnego wpisania nieprawidłowego kodu PIN. Wprowadź kod PUK dostarczony przez operatora.

Telefon wyświetla komunikat „Brak sieci” lub „Usługa niedostępna”.

- Podczas przebywania na obszarach, na których panuje słaby sygnał lub odbiór, może nastąpić utrata możliwości odbierania i wykonywania połączeń. Przenieś się w inne miejsce i spróbuj ponownie.
- Dostęp do niektórych opcji możliwy jest dopiero po uprzednim dokonaniu subskrypcji. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem.

Po wpisaniu numeru połączenie nie rozpoczyna się.

- Upewnij się, że klawisz połączenia został naciśnięty: klawisz [📞].
- Upewnij się, że wybrana została prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że dla wybieranego numeru nie ustawiono blokowania połączenia.

Inni rozmówcy nie mogą połączyć się z tym telefonem.

- Upewnij się, że telefon został włączony.
- Upewnij się, że wybrana została prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że dla wybieranego numeru nie ustawiono blokowania połączenia.

Inni rozmówcy nie słyszą rozmowy.

- Upewnij się, że wbudowany mikrofon nie został zakryty.
- Upewnij się, że mikrofon znajduje się blisko ust.
- Podczas korzystania z zestawu słuchawkowego upewnij się, że został on poprawnie podłączony.

Telefon brzęczy i miga ikona baterii.

Niski poziom naładowania baterii. Naładuj ponownie lub wymień baterię w celu dalszego używania telefonu.

Jakość dźwięku podczas rozmowy jest niska.

- Upewnij się, że nic nie blokuje anteny wewnętrznej.
- Podczas przebywania na obszarach, na których panuje słaby sygnał lub odbiór, może nastąpić utrata możliwości odbierania i wykonywania połączeń. Przenieś się w inne miejsce i spróbuj ponownie.

Po wybraniu rozmówcy połączenie nie jest nawiązywane.

- Upewnij się, że na liście kontaktów wpisany został prawidłowy numer.
- Jeśli to konieczne, wpisz ponownie numer i zachowaj go.

Bateria nie jest ładowana tak jak powinna lub czasami telefon sam się wyłącza.

- Styki baterii mogą być brudne. Przetrzyj oba złote styki czystą, miękką szmatką i spróbuj ponownie naładować baterię.
- Jeżeli poprawne naładowanie baterii w dalszym ciągu nie będzie możliwe, pozbadź się starej baterii w odpowiedni sposób i zainstaluj nową.

Telefon jest gorący.

Podczas używania kilku aplikacji na raz telefon pobiera więcej mocy i może się z tego powodu nagrzewać.

Jest to sytuacja normalna i nie powinna ona wpływać na długość użytkowania telefonu lub jego wydajność.

Indeks

alarmy

- tworzenie, 53
- wyłączanie, 53
- zatrzymywanie, 53

Bluetooth

- aktywowanie, 44
- odbieranie danych, 45
- wysyłanie danych, 45
- zdalny tryb SIM, 45

bateria

- instalowanie, 17
- ładowanie, 19
- wskaźnik niskiego poziomu baterii, 19

blokada

- patrz blokada telefonu

blokada telefonu 26

czas na świecie

- tworzenie, 52
- ustawianie podwójnego wyświetlacza, 52

czytnik RSS

- dodatki

dodatki

- alarm, 53
- czasomierz, 54
- czytnik RSS, 50
- kalendarz, 55
- kalkulator, 54
- mobile blog, 51
- przelicznik, 54
- stoper, 54

dzwonek 24

dźwięk klawiszy 23

filmy wideo

- nagrywanie, 31
- przeglądanie, 32

głośność

- głośność dźwięku klawiszy, 23
- głośność połączenia, 27

internet

- patrz przeglądarka internetowa

Java

- uruchamianie gier, 49
- uzyskiwanie dostępu do aplikacji, 49

kalendarz

- patrz dodatki

kalkulator

patrz dodatki

karta pamięci 20**kompozycja**

tryb oczekiwania, 24

wyświetlacz zewnętrzny, 25

konferencyjne**kontakty**

dodawanie, 30

tworzenie grup, 39

wyszukiwanie, 30

multimedia

patrz aplikacje

patrz wiadomości

notatka

patrz tekst lub notatki

głosowe

notatki głosowe

nagrywanie, 48

odtworzenie, 48

odtworzenie MP3

słuchanie muzyki, 33

synchronizowanie, 42

tworzenie list

odtworzenia, 42

śledzenie telefonu 47**połączenia**

funkcje podstawowe, 26

funkcje zaawansowane, 36

konferencyjne, 37

nawiązywanie, 26

numery

międzynarodowe, 38

odbieranie dodatkowych

połączeń, 37

odbieranie, 26

ostatnio wybierane, 36

przeglądanie

nieodebranych, 36

przywracanie zawieszonych

połączeń, 37

wybieranie dodatkowych

połączeń, 37

wybieranie

nieodebranych, 36

z książki telefonicznej, 38

zawieszanie połączeń, 37

połączenia konferencyjne

patrz połączenia

profil cichy 23**profil offline** 21**przeglądarka**

patrz przeglądarka

internetowa

przeglądarka internetowa

dodawanie zakładek, 35

uruchamianie strony

domowej, 35

przelicznik

patrz dodatki

radio

patrz radio FM

radio FM

- sluchanie, 32
- zapisywanie stacji, 43

Samsung PC Studio 41

SIM card 17

skrótó 26

skrótó klawiszowe

- patrz skrótó klawiszowe

stoper

- patrz dodatki

szablony

- multimedia, 40
- tekst, 40
- wstawianie, 40

tapeta

- tryb oczekiwania, 24
- wyświetlacz zewnętrzny, 25

tekst

- tworzenie notatek, 55
- wiadomości, 27
- wprowadzanie, 28

timer

- patrz dodatki

Windows Media Player 42

wiadomości

- przeglądanie multimediów, 29
- przeglądanie tekstu, 29
- przeglądanie, 29
- wysyłanie multimediów, 27
- wysyłanie tekstu, 27
- wysyłanie wiadomości e-mail, 28

wiadomość SOS 47

wizytówki 38

zadania 55

zdjęcia

- podstawy robienia zdjęć, 30
- przeglądanie, 31

zegar

- patrz czas na świecie

zestaw słuchawkowy 27

Deklaracja zgodności (R&TTE)

Samsung Electronics

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że model

Telefon komórkowy GSM: SGH-G400

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.

Bezpieczeństwo	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następujących instytucji:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaczenie identyfikacyjne: 0168

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:

Samsung Electronics QA Lab.

CE 0168

i będzie udostępniana na żądanie.
(Przedstawiciel w UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.06.09

Yong-Sang Park / S. Manager

(miejsce i data wystawienia) (nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

* Nie jest to adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung można znaleźć na karcie gwarancyjnej lub uzyskać od sprzedawcy, u którego zakupiono telefon.

W zależności od oprogramowania dostawcy usług, karty SIM lub kraju niektóre fragmenty tej instrukcji mogą nie odpowiadać stanowi faktycznemu.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-20117A
Polish. 09/2008. Rev. 1.0